
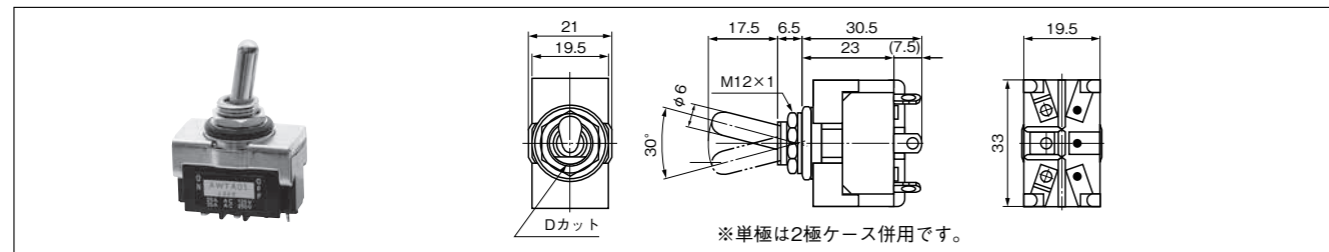


単極

品名	抵抗負荷		品名	抵抗負荷		品名	抵抗負荷		回路	特性 () はモーメンタリー		
	AC 125V 250V	DC 30V		AC 125V 250V	DC 30V		AC 125V 250V	DC 30V				
AWTA01	25A		AWTA11	20A	AWTA21	15A	単極単投	ON 1-3	—	OFF		
AWTD01	〃		AWTD11	〃	AWTD21	〃	単極双投	ON 2-3	—	ON 2-1		
AWTE01	〃		AWTE11	〃	AWTE21	〃	〃	ON 2-3	OFF	ON 2-1		
AWTF01	〃		AWTF11	〃	AWTF21	〃	〃	ON 2-3	—	(ON) 2-1		
AWTG01	〃		AWTG11	〃	AWTG21	〃	〃	(ON) 2-3	OFF	(ON) 2-1		
AWTH01	〃		AWTH11	〃	AWTH21	〃	〃	ON 2-3	OFF	(ON) 2-1		


端子番号図

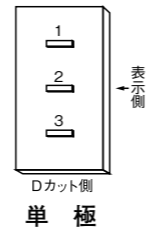


2極

品名	抵抗負荷		品名	抵抗負荷		品名	抵抗負荷		回路	特性 () はモーメンタリー		
	AC 125V 250V	DC 30V		AC 125V 250V	DC 30V		AC 125V 250V	DC 30V				
AWTK01	25A		AWTK11	20A	AWTK21	15A	2極単投	ON 1,3 OFF 4,6	—	OFF		
AWTN01	〃		AWTN11	〃	AWTN21	〃	2極双投	ON 2,3 OFF 5,6	—	ON 2,1 OFF 5,4		
AWTP01	〃		AWTP11	〃	AWTP21	〃	〃	ON 2,3 OFF 5,6	OFF	ON 2,1 OFF 5,4		
AWTR01	〃		AWTR11	〃	AWTR21	〃	〃	ON 2,3 OFF 5,6	—	(ON) 2,1 OFF 5,4		
AWTS01	〃		AWTS11	〃	AWTS21	〃	〃	(ON) 2,3 OFF 5,6	OFF	(ON) 2,1 OFF 5,4		
AWTT01	〃		AWTT11	〃	AWTT21	〃	〃	ON 2,3 OFF 5,6	OFF	(ON) 2,1 OFF 5,4		

端子番号図

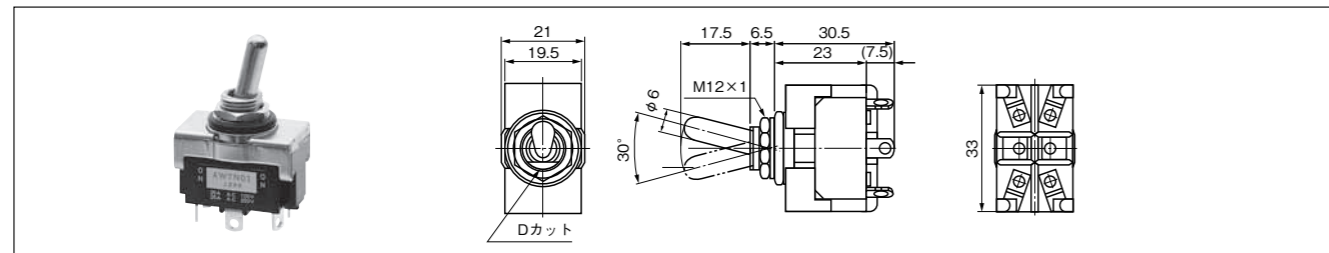

取付穴寸法

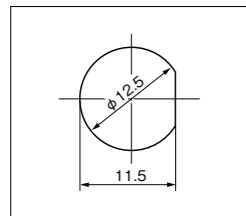

※ナット締付けは15kg・cm以下のトルクで締付けてください。

端子形状 AW T □ □ □

2 ネジ端子 (15Aのみ)		4 TAB端子 #187 (15Aのみ)		5 TAB端子 #250 (20・25Aのみ)	
単極	2極	単極	2極	単極	2極

※上記商品以外・カスタム品についてはお問合せください。

MEMO